HP Photosmart 6520 series

目次

1	HP Photosmart 6520 series ヘルプ	3
2	HP Photosmart を知ろう プリンター各部の名称	5
	コントロール パネルの機能	7
	ワイヤレス ステータス ランプ	8
	メモリ カードとスロット	8
3	使用方法	9
4	印刷	
	メモリ カードから写真を印刷する	11
	ワイヤレス ダイレクト 印刷	12
	印刷メディアの選択	12
	メディアのセット	12
	推奨するフォト印刷用紙	
	推奨する印刷およびコピー用紙	16
	印刷完了のヒント	17
5	Web サービスの使用	
9	どこからでも印刷	19
	HP Print Apps の使用	
	HP ePrintCenter Web サイトの使用	
	Web サービスを使用するためのヒント	
_		
Ь	コピーとスキャン テキストまたは画像付きの文書のコピー	22
	テキストまたは画像付きの文書のコピー コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン	
	コンしューダーまたはメモリ カードへのスキャンコピーとスキャン完了のヒント	
	コレーとスキャン元」のレント	20
7	カートリッジの使用	
	推定インクレベルの確認	
	プリントヘッドの自動クリーニング	
	カートリッジの交換	
	プリンターの調整	
	インク サプライ品の注文	
	カートリッジ保証情報	
	カートリッジ取り扱いのヒント	31
8	接続方式	
	ネットワークへの HP Photosmart の追加	
	ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する	
	USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更	
	新しいプリンターを接続する	
	ネットワーク設定を変更する	
	ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント	
	高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)	38

9 問題の解決法

プリンターの登録 41 紙詰まりの解消 41 印刷問題の解決法 44 コピーおよびスキャン問題の解決法 44 ネットワーキング問題の解決法 45 電話による HP サポート 45	さらに追加の利用	41
印刷問題の解決法44コピーおよびスキャン問題の解決法45ネットワーキング問題の解決法45電話による HP サポート4510 技術情報注意注意51カートリッジ チップの情報51仕様52環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム53規制に関する告知60無線に関する規制62		
印刷問題の解決法44コピーおよびスキャン問題の解決法45ネットワーキング問題の解決法45電話による HP サポート4510 技術情報注意注意51カートリッジ チップの情報51仕様52環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム53規制に関する告知60無線に関する規制62	紙詰まりの解消	41
コピーおよびスキャン問題の解決法		
ネットワーキング問題の解決法 電話による HP サポート 10 技術情報 注意 カートリッジ チップの情報 仕様 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム 規制に関する告知 無線に関する規制53 53 54 55 66 66		
電話による HP サポート		
注意	電話による HP サポート	45
カートリッジ チップの情報	10 技術情報	
仕様	注意	51
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム		
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	仕様	52
無線に関する規制62		
無線に関する規制62	規制に関する告知	60

1 HP Photosmart 6520 series ヘルプ

HP Photosmart 6520 series の詳細については、以下を参照してください。


- <u>HP Photosmart を知ろう</u>
- 使用方法
- 印刷
- Web サービスの使用
- ・ コピーとスキャン
- カートリッジの使用
- 接続方式
- 技術情報
- ・ 問題の解決法

2 HP Photosmart を知ろう

- ・ プリンター各部の名称
- ・ コントロール パネルの機能
- ・ ワイヤレス ステータス ランプ
- ・ メモリ カードとスロット

プリンター各部の名称


• HP Photosmart 6520 series の正面および上面図

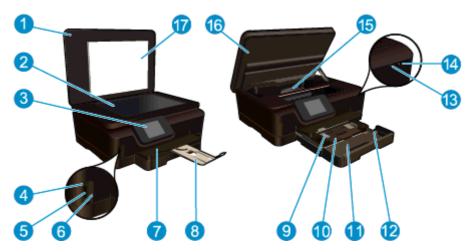

1	カバー
2	ガラス面
3	カラー グラフィック ディスプレイ (またはディスプレイ)
4	メモリ カード ランプ
5	メモリ カード スロット
6	メモリ カード ドア
7	排紙トレイ
8	延長排紙トレイ (または用紙補助トレイ)
9	フォト トレイの横方向用紙ガイド
10	フォト トレイ
11	メイントレイ
12	メイン トレイの横方向用紙ガイド
13	ワイヤレス ステータス ランプ
14	電源ボタン
15	プリントヘッド アセンブリおよびカートリッジ アクセス エリア
16	カートリッジ アクセス ドア
17	原稿押さえ

第2章

• HP Photosmart 6520 series の上面および背面図

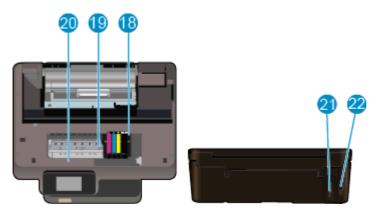

18	プリントヘッド アセンブリ
19	カートリッジ アクセス エリア
20	モデル番号の位置
21	電源コネクター (HP 提供の電源コード以外は使用しないでください)
22	後部 USB ポート

コントロール パネルの機能

タッチ スクリーンには、メニュー、写真、Apps、メッセージが表示されます。 スクリーン を指でタッチして水平方向にドラッグすると写真、Apps、メニューをスクロールでき、垂直 方向にドラッグするとメニュー オプションをスクロールできます。

コントロール パネルの機能



- 1 **[ホーム]**: [ホーム] 画面に戻ります。この画面は、プリンターの電源をオンにしたときに最初に表示される画面です。
- 2 [戻る]: 前の画面に戻ります。
- 3 **[ヘルプ]**: [ホーム] 画面では、すべてのヘルプ トピックを表示します。他の画面では、現在の操作で役立つ、ディスプレイに関する情報またはアニメーションを表示します。
- 4 [キャンセル]:現在の操作を停止します。
- 5 **[写真]**: **[写真]** メニューを開きます。ここから、写真の表示と印刷、印刷済みの写真の再印刷、また、Snapfish に写真をアップロードして共有することができます。
- 6 [コピー]: [コピー] メニューを開きます。ここから、片面または両面のコピーを、カラーまたは モノクロで行うことができます。
- 7 [スキャン]: スキャンの送信先を指定する [スキャン] メニューを開きます。
- 8 **[ePrint]** アイコン: **[Web サービスの概要]** メニューを開きます。ここから、ePrint ステータスの詳細情報の確認、ePrint 設定の変更、情報ページの印刷を行うことができます。
- 9 **[ワイヤレス]** アイコン: **[ワイヤレスの概要]** メニューを開きます。ここから、ワイヤレス状態の確認、ワイヤレス設定の変更を行うことができます。 ワイヤレス テスト レポートを印刷して、ネットワーク接続問題の診断に役立てることもできます。
- 10 **[エコ]** アイコン: **[エコ]** メニューを開きます。ここから、画面の明るさ、両面コピー、スリープモード、省電力のためのオートオフをセットアップすることができます。
- 11 **[インク]** アイコン: カートリッジごとの推定インク レベルが表示されます。 インク レベルが 最小レベル以下になると警告記号が表示されます。
- 12 [設定] アイコン: [設定] メニューを開きます。ここから、基本設定の変更と、ツールを使ったメンテナンス機能を実行できます。
- 13 **[さらに追加 (詳細)]**: Web サービスが有効な場合、より詳細な **[Apps]** をダウンロードするため にインターネットに接続します。
- 14 **[Apps]**: クーポン、塗り絵、パズルなど、Web 上の情報にすばやく簡単にアクセスし、印刷することができます。

ワイヤレス ステータス ランプ




ランプの動作	解決策
オフ	ワイヤレスがオフです。 [ワイヤレス] アイコンにタッチして、プリンター ディスプレイの [ワイヤレス] メニューにアクセスします。 [ワイヤレス] メニューを使用してワイヤレス印刷を有効にします。
ゆっくりした点滅	ワイヤレスはオンですが、ネットワークに接続されていません。 接続を確立できない場合は、プリンターがワイヤレス信号の届く範囲内にあることを確認してください。
速い点滅	ワイヤレス エラーが発生しています。 プリンター ディス プレイ上のメッセージを参照してください。
オン	ワイヤレス接続が確立され、印刷が可能です。

メモリ カードとスロット

メモリ カードとスロット

製品は、次のいずれかの構成を持ち、以下に示すメモリ カードの種類をサポートしています。

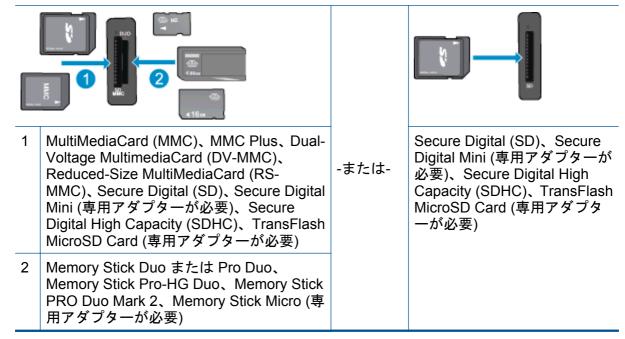

3 使用方法

ここでは、写真の印刷やスキャン、コピーの作成など、一般的なタスクへのリンクを示します。

- メディアのセット
- <u>ワイヤレス ダイレクト 印刷</u>
- カートリッジの交換
- HP Print Apps の使用
- HP ePrint の使用方法

- ・ メモリカードから写真を印刷する
- 紙詰まりの解消
- テキストまたは画像付きの文書のコピー
- <u>コンピューターまたはメモリ カードへ</u> <u>のスキャン</u>
- ・ 問題の解決法

4 印刷



メモリ カードから写真を印刷する



ワイヤレス ダイレクト 印刷

関連トピック

メディアのセット 印刷完了のヒント

メモリ カードから写真を印刷する

メモリ カードから写真を印刷するには

- 1. フォト トレイにフォト用紙をセットします。
- 2. 延長排紙トレイが開いていることを確認します。
- 3. メモリ カードをメモリ カード スロットに挿入します。



- **4.** [ホーム] 画面で **[写真]、[表示と印刷]** の順にタッチします。
- **5. [写真]、[メモリ カード]** の順にタッチします。
- 6. 印刷する写真をタッチして選択します。
- 7. 印刷する写真枚数を指定する場合は、上下矢印をタッチします。
- 8. 選択した写真を編集する場合は、[編集] をタッチしてオプションを選択します。 写真の回転、トリミング、または [写真の修正] のオン/オフの切り替えが可能で す。 写真にフレームを追加したり、明るさを調整したり、カラー効果を適用する ことができます。
- 9. [完了] をタッチして、選択した写真をプレビューします。 レイアウト、用紙の種類、赤目除去、または日付スタンプを調整する場合は、[設定] をタッチし、選択項目をタッチします。 新しい設定をデフォルトとして保存することもできます。
- 10. 印刷を開始するには、[印刷] をタッチします。

関連トピック

メディアのセット 印刷完了のヒント

ワイヤレス ダイレクト 印刷

ワイヤレス ダイレクト を使用すると、ワイヤレス ルーターがなくても Wi-Fi 対応コンピューターやモバイル デバイスからワイヤレスでプリンターに直接印刷できます。

ワイヤレス ダイレクト を使用して印刷するには

- 1. ワイヤレス ダイレクト がオンになっていることを確認します。 ワイヤレス ダイレクト の状態を確認するには、[ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンにタッチします。 オフになっている場合は、[設定] ボタンにタッチしてから、[ワイヤレス ダイレクト] にタッチします。 詳細については、ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する を参照してください。
- 2. ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスで、Wi-Fi 通信をオンにし ワイヤレス ダイレクト 名 (例: HP-print-xx-Photosmart-6520) を検索して接続します。
- 3. コンピューターまたはモバイル デバイスから通常の方法で写真や文書を印刷します。
- ② 注記1 モバイル デバイスから印刷する場合、モバイル デバイスに印刷アプリケーション がインストールされている必要があります。

注記 2 コンピューターから印刷する場合、プリンター ソフトウェアがインストールされている必要があります。

印刷メディアの選択

このプリンターはほとんどの種類のオフィス用紙に対応しています。 最適な印刷品質をお求めの場合は HP 用紙をご使用ください。 HP 用紙の詳細については、HP Web サイトwww.hp.com をご覧ください。

HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自に テストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を 実現します。 ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されています。

HP 用紙を購入するには、<u>製品 & サービスのオンラインストア</u> にアクセスし、インク、トナー、および用紙を選択します。

メディアのセット

▲ 次のいずれかを実行してください。

10 x 15 cm (4 x 6 インチ) の用紙のセット

- a. メイン トレイを引き出します。
 - □ フォトトレイを引き出して、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 短いほうの辺を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束をフォトトレイ に挿入します。



- □ フォト用紙の束が止まるまで奥に差し込んでください。
 - 営 注記 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、その タブが手前にくるようにフォト用紙をセットしてください。
- □ 横方向用紙ガイドを内側にスライドし、フォト用紙の端に合わせます。



c. メイン トレイを戻し、延長排紙トレイを開きます。



A4 または 8.5 x 11 インチの用紙のセット

- a. メイン トレイを引き出します。
 - □ フォトトレイが開いている場合は、元に戻します。
 - □ メイントレイで、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
 - □ セットされている用紙があれば取り除きます。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 用紙の短いほうの辺を奥にし、印刷面を下にしてメイン トレイに挿入します。



- □ 用紙の束の先端が止まるまで奥に差し込んでください。
- □ 横方向用紙ガイドを内側にスライドし、用紙の端に合わせます。



c. メイントレイを戻し、延長排紙トレイを開きます。



② **注記** リーガル サイズの用紙を使用する場合は、用紙ストッパーを閉じておいてください。

封筒のセット

- a. メイン トレイを引き出します。
 - □ フォトトレイが開いている場合は、元に戻します。
 - □ メイントレイで、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
 - □ セットされている用紙があれば取り除きます。



- **b**. 封筒をセットします。
 - □ 1枚以上の封筒をメイントレイの中央に挿入します。 印刷面を下に向 けて置いてください。 封筒のフタが左側にきて上向きになるようにし ます。



- □ 封筒の束の先端が止まるまで奥に差し込んでください。
- □ 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまでスライドさせます。



c. メイン トレイを戻し、延長排紙トレイを開きます。



推奨するフォト印刷用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 用紙の使用をお勧めします。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

用紙	説明
[HP プレミアム プラス フォト用紙]	HP 最高の厚手のフォト用紙で、プロ品質の写真仕上がりを実現します。 すぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。 水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。 用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも強めの光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。 ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
[HP アドバンス フォト用紙]	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。 プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。 用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2種類の仕上げがあります。 ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
[HP エヴリデイ フォト用紙]	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。 手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。 インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。 光沢仕上げで、8.5 x 11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
[HP フォト バリュー パック]	HP フォト バリュー パックは、HP 純正インク カートリッジと HP アドバンス フォト用紙をセットしたお得なパッケージです。HP プリンターを使った現像店品質の写真印刷がお手頃価格で効率的に行えます。 HP 純正インクと HP アドバンス フォト用紙は、写真の保存性と鮮明さを維持できるように両方一緒に使用するよう設計されています。 休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

推奨する印刷およびコピー用紙

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

用紙	説明
[HP ブローシャ用紙] および [HP プロフェッショナル用紙 180gsm]	両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。 ブローシャ、メール広告などのプロ品質のマーケティング資料、およびレポート カバーやカレンダー用のビジネス グラフィックスの作成に最適です。
[HP プレミアム プレゼンテーション 120gsm 用紙] および [HP プロフェッ ショナル用紙 120gsm]	両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュースレター等に最適です。素晴らしい見た目や質感を実現するプロ品質の厚手用紙です。
[HP インクジェット用上質普通紙]	インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。 ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などに最適です。 にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP 印刷用紙]	HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。 標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。 にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP オフィス用紙]	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。 コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に適してい ます。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現 する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP オフィス用再生紙]	HP オフィス用再生紙は、リサイクル繊維を 30% 含む高品質の多目的用紙です。 にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP アイロン プリント紙]	アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

印刷完了のヒント

正常に印刷するには、次のヒントを参考にしてください。

コンピューターから印刷するためのヒント

コンピューターからの文書、写真、封筒の印刷の詳細については、次のリンクを参考にして、 オペレーティングシステム固有の指示に従ってください。

- コンピューターから文書を印刷する方法について説明します。 <u>詳細についてはここを</u> クリックしてオンラインに接続します。
- コンピューターに保存されている写真を印刷する方法について説明します。 最大 dpi 解像度を有効にする方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオ</u>ンラインに接続します。
- コンピューターから封筒を印刷する方法について説明します。 <u>詳細についてはここを</u> クリックしてオンラインに接続します。

インクと用紙のヒント

- HP 純正カートリッジを使用します。HP 純正カートリッジは、HP プリンターで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。
- カートリッジにインクが十分にあることを確認します。 推定インク レベルを表示するには、[ホーム] 画面の[インク] アイコンをタッチします。
- 黒インクのみを使用してモノクロ文書を印刷する場合は、ご使用のオペレーティングシステムに基づいて次のいずれかの操作を実行してください。
 - Windows の場合: プリンター ソフトウェアを開いて、[基本設定] をクリックします。 [用紙/品質] タブで、[詳細設定] をクリックします。 [プリンタ機能] で [グレースケールで印刷] ドロップダウン リストから [黒インクのみ] を選択します。
 - Mac の場合: [プリント] ダイアログ ボックスの [用紙の種類/品質] ペインで、[カラーオプション] をクリックし、[カラー] ポップアップ メニューから [グレースケール] を選択します。

[プリント] ダイアログ ボックス内にプリンター オプションが表示されていない場合、(Mac OS X v10.5 および v10.6 の場合) プリンター名 の横の三角マーク、または (Mac OS X v10.7 の場合) [詳細を表示] をクリックします。 [プリント] ダイアログ ボックスの下部にあるポップアップ メニューから [用紙の種類/品質] ペインを選択します。

- カートリッジ取り扱いに関するヒントの詳細については、カートリッジ取り扱いのヒントを参照してください。
- 用紙を1枚ではなく複数枚セットします。きれいでしわのない同じサイズの用紙を使用してください。セットできる用紙の種類は1回に1種類のみです。
- すべての用紙がぴったり収まるように、フォトトレイまたはメイントレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドでフォトトレイまたはメイントレイの用紙を折らないようにしてください。
- フォトトレイまたはメイントレイにセットした用紙の種類とサイズに合わせて印刷品質と用紙サイズ設定をセットします。
- 紙詰まりを解消するための詳細については、紙詰まりの解消を参照してください。

5 Web サービスの使用



どこからでも印刷



HP Print Apps の使用

関連トピック

メディアのセット Web サービスを使用するためのヒント

どこからでも印刷

HP ePrint は HP が提供する無償のサービスです。このサービスを利用すると、電子メールを送信できる場所であればどこからでも、HP ePrint 対応のプリンターに電子メールを送信して印刷できます。 Web サービスが有効になっていれば、必要な操作は、プリンターに割り当てられた電子メール アドレスに文書や写真を送信するだけです。 追加のドライバやソフトウェアは必要ありません。

- プリンターはワイヤレス ネットワークでインターネットに接続されている必要があります。コンピューターへの USB 接続経由では HP ePrint は使用できません。
- 添付ファイルは、元のフォントやレイアウトオプションによってはファイルを作成した ソフトウェアによる表示とは異なって印刷される場合があります。
- HP ePrint の製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにするには、アップデートが必要になる場合があります。

関連トピック

プリンターは保護されています
 HP ePrint の使用方法
 HP ePrintCenter Web サイトの使用

プリンターは保護されています

承認されていない電子メールの送受信を避けるため、HPではプリンターに対しランダムの電子メールアドレスを割り当てます。HPはこのアドレスを公開しません。 HP ePrintには業界標準のスパムフィルター機能が備わっており、電子メールと添付ファイルを印刷専用フォーマットに変換してウィルス感染や有害なコンテンツを制限しています。 ただし、HP ePrint サービスは電子メールの内容によるフィルタリングを行いません。このため好ましくない素材や著作権を持つ素材の印刷まで防止することはできません。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrint の使用方法

HP ePrint を使用するには、インターネットへの接続が可能でアクティブなワイヤレス ネッ トワークに接続し、HP ePrintCenter でアカウントを設定して、そのアカウントをプリンター に追加してください。

HP ePrint の使用方法

- 1. Web サービスを有効にします。
 - a. コントロール パネルの [ePrint] ボタンをタッチします。
 - b. 使用許諾条件を受け入れ、画面上の指示に従って Web サービスを有効にし ます。
 - プリンター コードが記載されている HP ePrint 情報シートが印刷されます。
 - c. www.hp.com/go/ePrintCenter にアクセスし、[サインイン] ボタンをクリック し、表示されたウィンドウの最上位にある [アカウントを作成する] リンクを クリックします。
 - d. プロンプトが表示されたら、プリンター コードを入力してプリンターを追加 します。
- 2. コントロール パネルの [ePrint] をタッチします。 [Web サービスの概要] 画面 から、プリンターの電子メール アドレスを取得します。
- 3. 作成した電子メールをコンピューターやモバイル デバイスからプリンターの電 子メール アドレスに、いつでもどこからでも送信できます。電子メール メッセ ージとプリンターが対応する添付ファイルを印刷できます。

HP Print Apps の使用

HP の無料サービス [Apps] を設定することで、コンピューターを使用しないで Web からペ ージを印刷します。国または地域によって利用可能なアプリケーションを使用して、塗り絵、 カレンダー、パズル、レシピ、地図などを印刷できます。

[Apps] 画面で [さらに追加] アイコンをタッチして、インターネットに接続してその他のアプ リケーションを追加します。 Apps を使用するには Web サービスを有効にしておく必要が あります。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。 www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrintCenter Web サイトの使用

HP が無料で提供する HP ePrintCenter Web サイトを使用すると、HP ePrint のセキュリティ の強化およびプリンターへの電子メール送信を許可する電子メール アドレスの指定を行う ことができます。 製品のアップデートやその他の Apps、さらにその他の無償のサービスも 取得できます。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。 www.hp.com/go/ePrintCenter.

Web サービスを使用するためのヒント

Apps の印刷と HP ePrint の使用については、次のヒントを参考にしてください。

Apps の印刷と HP ePrint の使用のヒント

- 写真をオンラインで共有して写真を注文する方法について説明します。 詳細について はここをクリックしてオンラインに接続します。
- ・ コンテンツを Web から簡単に印刷する Apps について説明します。<u>詳細についてはこ</u> こをクリックしてオンラインに接続します。
- 電子メールと添付ファイルをプリンターに送信することによってどこからでも印刷する 方法について説明します。詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続しま
- [オートオフ] を有効にした場合、ePrint を使用するには [オートオフ] を無効にする必要 があります。詳細については、オートオフを参照してください。

6 コピーとスキャン

- <u>テキストまたは画像付きの文書のコピー</u>
- コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン
- コピーとスキャン完了のヒント

テキストまたは画像付きの文書のコピー

▲ 次のいずれかを実行してください。

片面コピーの作成

- a. 用紙をセットします。
 - メイントレイにフルサイズ用紙をセットしてください。



- □ メイントレイが奥まで押し込まれ、延長排紙トレイが開いていることを 確認します。
- **b**. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバーを取り外 すことができます。
- □ 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- □ カバーを閉じます。
- c. コピー枚数を指定し、設定を行います。
 - □ [ホーム] 画面で [コピー] をタッチします。矢印ボタンをタッチしてコピー枚数を変更します。
 - □ **[両面]** オプションを選択している場合、このオプションをタッチして選択を解除します。
 - □ **[設定]** をタッチして、用紙サイズ、用紙の種類、品質、その他の設定を 指定します。
- d. コピーを開始します。
 - □ [モノクロ] または [カラー] をタッチします。

両面コピーの作成

- a. 用紙をセットします。
 - □ メイン トレイにフルサイズ用紙をセットしてください。



- □ メイントレイが奥まで押し込まれ、延長排紙トレイが開いていることを 確認します。
- **b**. 原稿をセットします。
 - 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバーを取り外すことができます。
- □ 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- □ カバーを閉じます。
- c. [コピー] を選択します。
 - □ [ホーム] 画面で [コピー] をタッチします。矢印ボタンをタッチしてコピ 一枚数を変更します。
 - □ 「両面」オプションが選択されていない場合、タッチしてこのオプション を選択します。
 - □ [設定]をタッチして、用紙サイズ、用紙の種類、品質、その他の設定を 指定します。
- **d**. コピーを開始します。
 - □ [**モノクロ**] または [カラー] をタッチします。
- e. 次の原稿をコピーします。
 - □ 次のページをガラス面にセットして、[OK] をタッチします。

関連トピック

• コピーとスキャン完了のヒント

コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン

コンピューターへのスキャンは、プリンターのディスプレイまたはコンピューターのプリン ター ソフトウェアから実行できます。 プリンター ディスプレイからのスキャンは、すぐに 実行できます。 ソフトウエアからのスキャンは、より多くのオプションを利用できます。

コンピューターへのスキャンをプリンター ディスプレイから実行するには、プリンターがワ イヤレス ネットワークまたは USB ケーブルでコンピューターに接続されている必要があり

プリンター ディスプレイからコンピューターまたはメモリ カードにスキャンするには

- 1. 原稿をセットします。
 - a. 製品のカバーを持ち上げます。



b. 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- **c**. カバーを閉じます。
- メモリカードにスキャンするには、メモリカードをメモリカードスロットに挿入します。

コンピューターにスキャンする場合、プリンターがワイヤレス ネットワークまたは USB ケーブルでコンピューターに接続されていることを確認します。

- 3. スキャンを開始します。
 - a. [ホーム] 画面の [スキャン] をタッチします。
 - b. [コンピュータ] または [メモリ カード] をタッチして、スキャンの送信先を選択します。

[プレビューするにはここをタッチします] をタッチしてスキャンをプレビューします。

スキャンの種類を選択したり、解像度を変更する場合は、[**設定**] をタッチします。

c. [スキャン] をタッチします。

関連トピック

コピーとスキャン完了のヒント

コピーとスキャン完了のヒント

コピーとスキャンを正常に完了するには、次のヒントを参考にしてください。

- プリンターディスプレイからスキャンした画像を電子メールで送信することができます。詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- ガラス面と原稿押さえをきれいに拭きます。スキャナは、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。
- 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 書籍やその他の厚みのある原稿をコピーまたはスキャンする場合は、カバーを外してください。
- 小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピューターに取り込み、スキャンソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のコピーを印刷します。
- スキャン サイズ、出力の種類、スキャン解像度、ファイルの種類などを調整する場合は、プリンター ソフトウエアからスキャンを開始します。
- スキャンされたテキストが乱れていたり、欠けたりすることがないように、ソフトウェアで明度が適切に設定されていることを確認してください。

7 カートリッジの使用

- ・ 推定インクレベルの確認
- プリントヘッドの自動クリーニング
- カートリッジの交換
- プリンターの調整
- インク サプライ品の注文
- ・ カートリッジ保証情報
- カートリッジ取り扱いのヒント

推定インクレベルの確認

[ホーム] 画面で、[インク] アイコンをタッチして推定インク レベルを表示します。

② **注記 1** 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 2 インク レベルの警告およびインジケーターは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリント カートリッジを交換する必要はありません。

注記 3 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

関連トピック

インクサプライ品の注文 カートリッジ取り扱いのヒント

プリントヘッドの自動クリーニング

印刷品質が使用に耐えないレベルであり、インク レベルが不足しておらず非 HP 純正インク でない場合、プリンター ディスプレイからプリントヘッドのクリーニングを試みてください。 フルサイズ用紙をセットしてください。情報ページが印刷されます。

プリンター ディスプレイからプリントヘッドをクリーニングするには

- 1. [ホーム] 画面で **[設定]** アイコンをタッチし、**[ツール]** をタッチします。
- 2. [ツール] メニューで、[プリントヘッドのクリーニング]をタッチします。

関連トピック

インクサプライ品の注文 カートリッジ取り扱いのヒント

カートリッジの交換


カートリッジを交換するには


- 1. 電源が入っていることを確認します。 電源が入っていない場合は、**[電源]** ボタンを押してプリンターの電源を入れます。
- 2. カートリッジを取り外します。
 - a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。




インク ホルダーが製品のインク ラベル部分に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

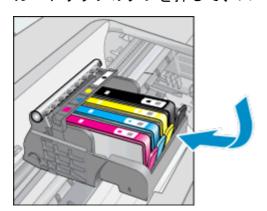


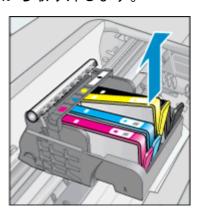


- 3. 新しいカートリッジを差し込みます。
 - a. カートリッジをパッケージから取り出します。

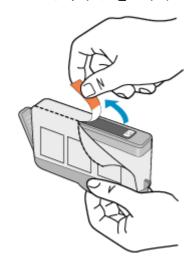


b. オレンジのキャップをひねって取り外します。 キャップは、強めにねじると取り外しやすい場合があります。

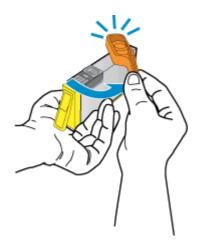

c. カラー アイコンを合わせて、カチッと音がしてしっかりと固定されるまでカートリッジをスロットに押し込みます。

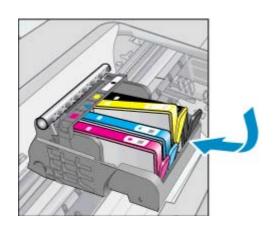

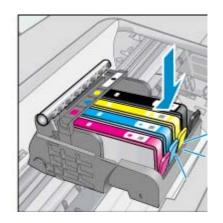

d. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



関連トピック

インク サプライ品の注文 カートリッジ取り扱いのヒント

プリンターの調整

インク レベルが十分であるのに印刷品質が満足できるレベルでなかった場合は、最適な印刷品質が得られるようにプリンターを調整します。 プリンターは、プリンター ディスプレイまたはプリンター ソフトウェアから調整できます。

プリンター ディスプレイからプリンターを調整するには

- 1. [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。
- 2. [ツール] メニューで、画面上で指を上下に動かしてオプションをスクロールし、 [プリンタの調整] をタッチします。
- 3. 画面に表示される指示に従います。

プリンター ソフトウェアからプリンターを調整するには

▲ 使用しているオペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 6520 series] フォルダーをクリックし、[HP Photosmart 6520 series] をクリックします。
- c. [印刷] で、[プリンタのメンテナンス] をダブルクリックします。
- d. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドの調整] をダブルクリックします。

Mac の場合:

▲ [HP Utility] を開き、[調整] をクリックし、[調整] をもう一度クリックします。

関連トピック

・ <u>インク サプライ品の注文</u> カートリッジ取り扱いのヒント

インク サプライ品の注文

交換用カートリッジの正確なモデル番号を調べるには、プリンターのカートリッジ アクセスドアを開き、ラベルを確認します。




インク警告メッセージには、カートリッジ情報とオンライン ショッピングへのリンクも表示されます。また、<u>www.hp.com/buy/supplies</u> にアクセスすれば、カートリッジ情報を確認したり、カートリッジをオンラインで注文することができます。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地域での取扱いがない場合は、最寄りの HP 販売代理店にカートリッジの購入方法についてお問い合わせください。

カートリッジ保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に 適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証期限は図のように、YYYY/MM 形式で製品に記載されています。

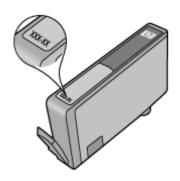

プリンターの HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

カートリッジ取り扱いのヒント

カートリッジを使用するには、次のヒントを参考にしてください。

- カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。 キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。
- カートリッジを正しいスロットに差し込みます。各カートリッジの色とアイコンを各スロットの色とアイコンと一致させます。必ずすべてのカートリッジを正しい位置にカチッとはめ込みます。
- 印刷品質が満足できるレベルではない場合は、インクレベルが十分であること、HP 純正カートリッジを使用していることを確認してください。それでも印刷品質が改善されない場合は、プリンターを調整するか、プリントへッドのクリーニングを行ってください。詳細については、プリンターの調整およびプリントへッドの自動クリーニングを参照してください。

第7章

- ・ インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。詳細については、カートリッジの交換を参照してください。
- インク ホルダーが動かないというエラーが表示されたら、インク ホルダーの詰まりを解消します。詳細については、インク ホルダーの詰まりの解消を参照してください。

8 接続方式

- ネットワークへの HP Photosmart の追加
- ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する
- USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更
- 新しいプリンターを接続する
- ネットワーク設定を変更する
- ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント
- ・ 高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)

ネットワークへの HP Photosmart の追加

- <u>ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ ネットワーク)</u>
- WiFi Protected Setup (WPS)

ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ ネットワーク)

HP Photosmart を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

- □ ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。
 - ② 注記 このプリンターは 2.4 GHz の周波数レンジでの接続のみをサポートします。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。
- □ ネットワーク名 (SSID)。
- \square WEP キーまたは WPA パスフレーズ (必要な場合)。
- □ ケーブルまたは DSL などのブロードバンドによるインターネット アクセス (推奨) インターネット アクセスを行っているワイヤレス ネットワーク上の HP Photosmart を 接続する場合には、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を使用したワイヤレス ルーター(アクセス ポイントまたは無線基地局)を使用することをお勧めします。

ワイヤレス設定ウィザードで製品を接続するには

- 1. ネットワーク名 (SSID)、WEP キーまたは WPA パスフレーズを書き留めます。
- 2. ワイヤレス設定ウィザードを開始します。
 - a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
 - b. [ワイヤレス設定ウィザード] をタッチします。
- 3. ワイヤレス ネットワークに接続します。
 - ▲ 検出されたネットワーク一覧からお使いのネットワークを選択します。
- 4. プロンプトに従います。
- 5. ソフトウェアをインストールします。

関連トピック

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント

WiFi Protected Setup (WPS)

HP Photosmart を WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ネットワークに接続するには、次のものが必要です。


- □ WPS 対応ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。
 - 営 注記 このプリンターは 2.4 GHz の周波数レンジでの接続のみをサポートします。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用して HP Photosmart を接続するには

▲ WiFi Protected Setup は、プッシュボタン方式と PIN 方式の 2 種類の方法をサポートしています。 プリンターをワイヤレス ネットワークに接続するために、両方の方法を使用する必要はありません。 以下のどちらかの方法を選択してください。

プッシュ ボタン方式の使用

- a. セットアップ方式を選択します。 お使いの WPS 対応ワイヤレス ルーター がプッシュ ボタン方式をサポートしていることを確認します。
 - □ [ホーム] 画面で **[ワイヤレス]** アイコンをタッチし、**[設定]** をタッチします。
 - **□** [WiFi Protected Setup] をタッチします。
 - □ [プッシュ ボタン セットアップ] をタッチします。
- **b**. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - **□** [スタート] をタッチします。
 - □ ルーターの電源がオンになっていることを確認します。
 - □ WPS 対応ルーターやその他のネットワーク デバイス上のボタンを 3 秒 間押し続け、WPS を起動します。

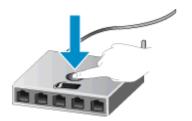

- ② 注記 タイマーが設定された約2~3分の間に、ネットワークデバイスの対応するボタンを押す必要があります。
- □ [OK] をタッチします。
- c. ソフトウェアをインストールします。

PIN 方式の使用

- a. セットアップ方式を選択します。お使いの WPS 対応ワイヤレス ルーターで PIN 方式がサポートされていることを確認します。
 - □ [ホーム] 画面で **[ワイヤレス]** アイコンをタッチし、**[設定]** をタッチします。
 - **□** [WiFi Protected Setup] をタッチします。
 - □ [PIN セットアップ] をタッチします。
- **b**. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - □ [スタート] をタッチします。
 - □ ルーターの電源がオンになっていることを確認します。
 - 営 注記 タイマーが設定された約4分の間に、ネットワークデバイス上で PIN を入力する必要があります。

PIN の入力方法については、ネットワーク デバイスのドキュメントを参照してください。

- □ [OK] をタッチします。
- c. ソフトウェアをインストールします。

関連トピック

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント

ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する

ワイヤレス ダイレクト を使用すると、Wi-Fi デバイス (コンピューターやスマートフォンなど)を Wi-Fi 経由で直接プリンターに接続できます。この場合、Wi-Fi デバイスを新しいワイヤレス ネットワークおよびホットスポットに接続するために使用している方法をそのまま使用します。 ワイヤレス ダイレクト 接続を使用してプリンターに直接ワイヤレスで印刷できます。

ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続するには

- 1. コントロール パネルの操作で ワイヤレス ダイレクト をオンにします。
 - a. [ホーム] 画面の [ワイヤレス] アイコンをタッチします。
 - b. ワイヤレス ダイレクト にオフと表示されている場合、[設定] をタッチします。
 - c. [ワイヤレス ダイレクト] をタッチして、[オン(セキュリティなし)] または [オン(セキュリティあり)] をタッチします。
 - ② 注記 セキュリティをオンにした場合、パスワードを持つユーザーだけが プリンターにワイヤレス印刷できます。 セキュリティをオフにした場合、 プリンターの Wi-Fi レンジ内に Wi-Fi デバイスを持つユーザーは、誰でも プリンターに接続できます。 HP ではワイヤレス ダイレクトのセキュリ ティをオンにすることをお勧めします。
- 2. ワイヤレス ダイレクト セキュリティをオンにした場合は、ワイヤレス ダイレクト 名とパスワードを確認します。
 - a. [ホーム] 画面で、[ワイヤレス] アイコン、[設定]、[ワイヤレス ダイレクト] の順にタッチします。
 - b. [表示名] をタッチすると、ワイヤレス ダイレクト 名が表示されます。
 - c. [パスワードの表示] をタッチすると、ワイヤレス ダイレクト パスワードが表示されます。
- 3. ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスで、Wi-Fi 通信をオンにしワイヤレス ダイレクト 名 (例: HP-Print-xx-Photosmart 6520) を検索して接続します。
 - ワイヤレス ダイレクト セキュリティをオンにした場合、指示に従って、ワイヤレス ダイレクト パスワードを入力します。
- 4. コンピューターからこの接続を経由してプリンターで印刷する場合、プリンターソフトウェアがインストールされている必要があります。 ソフトウェアのインストール中に、接続の種類が表示される画面で [ワイヤレス] を選択し、お使いのプリンターをリストから選択して、ソフトウェアのインストールを完了します。
- 営 注記 1 ワイヤレス ダイレクト 接続経由でインターネットにアクセスすることはできません。

注記 2 ワイヤレス ダイレクト 接続は、プリンターがワイヤレス ホーム ネットワークに 接続されている場合でも使用することができます。

注記 3 印刷、スキャン、プリンターのメンテナンスなど、ワイヤレス ホーム ネットワークで使用できる機能はすべて、プリンター ソフトウエアがインストールされているコンピューターを ワイヤレス ダイレクト を使ってプリンターに接続した場合にも使用できます。 プリンターがホーム ネットワークと ワイヤレス ダイレクト に同時にワイヤレス接続する場合は、サポートされない機能があります。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

最初 USB ケーブルでプリンターをコンピューターに直接接続した状態でプリンターのセットアップとソフトウェアのインストールを行った場合、ワイヤレス ネットワーク接続に簡単に変更できます。 ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワークが必要です。

営 注記 このプリンターは 2.4 GHz の周波数レンジでの接続のみをサポートします。

USB 接続からワイヤレス ネットワークに変更するには

▲ オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 6520 series]、[プリンタ セットアップとソフトウェア]、 [USB 接続プリンタのワイヤレスへの変換] の順にクリックします。
- c. 画面に表示される指示に従います。

Mac の場合:

- a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- **b**. 画面の指示に従ってプリンターを接続します。
- c. アプリケーション /Hewlett-Packard/Device Utilities 内の [HP セットアップアシスタント] を使用して、このプリンターに対するソフトウェア接続をワイヤレスに変更します。

新しいプリンターを接続する

プリンター ソフトウェアから新しいプリンターを接続するには

プリンターのコンピューターへの接続が終了していない場合、プリンターをプリンター ソフトウェアから接続する必要があります。 同一モデルの別の新しいプリンターをコンピューターに接続する場合、プリンター ソフトウェアを再度インストールする必要はありません。

▲ オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 6520 series]、[プリンタ セットアップとソフトウェア]、 [新しいプリンタを接続する]の順にクリックします。
- c. 画面に表示される指示に従います。

Mac の場合:

- a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- b. 画面の指示に従ってプリンターを接続します。
- c. アプリケーション /Hewlett-Packard/Device Utilities 内の **[HP セットアップアシスタント]** を使用して、このプリンターに対するソフトウェア接続をワイヤレスに変更します。

ネットワーク設定を変更する

以前にネットワークに対して設定したワイヤレス設定を変更する場合、プリンター ディスプレイからワイヤレス設定ウィザードを実行する必要があります。

ワイヤレス設定ウィザードを実行してネットワーク設定を変更するには

- 1. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- 2. 「ワイヤレス設定ウィザード」をタッチします。
- 3. 画面の指示に従ってネットワーク設定を変更します。

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント

ネットワーク プリンターのセットアップおよび使用するには、次のヒントを参考にしてください。

- ネットワークに接続されたワイヤレス プリンターをセットアップする場合、ワイヤレス ルーターの電源がオンになっていることを確認します。プリンターはワイヤレス ルー ターを検索してから、検出されたネットワーク名をディスプレイに一覧表示します。
- ワイヤレス接続を確認するには、コントロールパネルの[ワイヤレス]アイコンをタッチします。[ワイヤレスオフ]と表示されている場合、[オンにする]をタッチします。
- コンピューターが仮想私設ネットワーク (VPN) に接続されている場合、プリンターなど ネットワーク上のその他のデバイスにアクセスするためには、VPN から切断する必要が あります。
- ワイヤレス印刷のためにネットワークとプリンターを設定する方法について説明します。詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法について説明します。 <u>詳細については</u> <u>ここをクリックしてオンラインに接続します</u>。
- ネットワーク診断ユーティリティ (Windows のみ) とその他のトラブルシューティングのヒントについて説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。</u>
- USB からワイヤレス接続に変更する方法について説明します。 <u>詳細についてはここを</u> クリックしてオンラインに接続します。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する方法をについて説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続</u>します。

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)

プリンターがネットワークに接続されている場合、または ワイヤレス ダイレクト を介して コンピューターに接続されている場合、内蔵 Web サーバー (EWS) を使用してコンピューターからステータス情報の表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことができます。

営 注記 設定の表示または変更には、パスワードが必要になる場合があります。

内蔵 Web サーバーは、インターネットに接続せずに開いて使用することができます。ただし、一部の機能は使用できません。

- <u>内蔵 Web サー</u>バーを開く
- ・ cookie について

内蔵 Web サーバーを開く

ネットワーク上のプリンターの EWS を開く

- 1. プリンターがネットワーク上にある場合は、プリンターに IP アドレスが割り当てられています。 IP アドレスを調べるには、コントロール パネルの [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンにタッチするか、ネットワーク設定ページを印刷します。
- 2. コンピューターのサポートされた Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。 例えば、IP アドレスが 192.168.0.12 の場合、次のアドレスを Internet Explorer などの Web ブラウザに入力します。「http://192.168.0.12」

ワイヤレス ダイレクト 経由でコンピューターに接続しているプリンターの EWS を開く

- 1. プリンターが ワイヤレス ダイレクト 経由でコンピューターに接続されている場合、ワイヤレス ダイレクト がオンになっていることを確認します。ワイヤレス ダイレクト の状態を確認するには、[ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンにタッチします。 オフになっている場合は、[設定] ボタン、[ワイヤレスダイレクト] の順にタッチしてオンにします。 お使いのコンピューターのネットワーク設定によっては、印刷するためにコンピューターを再接続する必要があります。 ワイヤレス ダイレクト経由でコンピューターをプリンターに接続する方法については、ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続するを参照してください。
- Internet Explorer などのコンピューターでサポートされている Web ブラウザで、IP アドレス (http://192.168.223.1) を入力します。
 - 営 注記 ワイヤレス ダイレクト 接続の IP アドレスは固定されているため、常に [192.168.223.1] です。

cookie について

内蔵 Web サーバー (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピューターを認識することができます。例えば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- 営 注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できなくなる場合があります。
- アプリケーションを終了したところからの再開(特にセットアップ ウィザードで有用)
- EWS ブラウザ言語設定の記憶
- EWS ホームページのカスタマイズ

第8章

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

9 問題の解決法

- さらに追加の利用
- プリンターの登録
- ・ 紙詰まりの解消
- ・ 印刷問題の解決法
- コピーおよびスキャン問題の解決法
- ネットワーキング問題の解決法
- 電話による HP サポート

さらに追加の利用

HP Photosmart について詳細な情報およびヘルプを見つけるためには、ヘルプ ビューアの左上にある 検索 フィールドにキーワードを入力します。関連するトピックのタイトルが -- ローカルおよびオンラインのトピックの両方 -- リストされます。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの登録

数分でプリンターの登録を済ますだけで、迅速なサービス、効果的なサポート、製品サポートの通知などの恩恵が得られます。ソフトウェアのインストール中にプリンターを登録しなかった場合、http://www.register.hp.comで登録できます。

紙詰まりの解消

フォト トレイ またはメイン トレイから紙詰まりを取り除きます。

フォト トレイまたはメイン トレイから紙詰まりを取り除くには

1. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



2. 用紙経路カバーを開きます。



3. 詰まった用紙を後部ローラーから取り除きます。



4. 用紙経路カバーを閉じます。



5. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



6. 再度印刷します。

両面印刷ユニットから紙詰まりを取り除きます。 両面印刷ユニットから詰まった紙を取り除くには

1. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



2. 用紙経路カバーを開きます。



3. 両面印刷ユニット経路カバーの穴を押して、カバーを持ち上げます。 詰まった用紙を取り除きます。



4. 用紙経路カバーを閉じます。



5. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



6. 再度印刷します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライン トラブルシューティングを参照してください</u>。

インク ホルダーの詰まりの解消

用紙など、インク ホルダーをふさいでいる障害物を取り除きます。

営 注記 紙詰まりを取り除くために、工具やその他の道具を使用しないでください。プリンター内部から紙詰まりの用紙を取り除くときには、常に注意してください。

プリンター ディスプレイからヘルプを表示するには、[ホーム] 画面の [ヘルプ] をタッチします。 画面上で指を左右に動かしてメニューをスクロールします。 [トラブルシューティングとサポート]、「インクホルダー詰まりの解消] の順にタッチします。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

印刷問題の解決法

プリンターの電源がオンであり、用紙トレイに用紙があることを確認します。 それでも印刷できない場合は、HP が提供する印刷診断ユーティリティ (Windows のみ) を参照して、多数の一般的な「印刷できない」問題を解決することができます。 コンピューターの [スタート] メニューから、「すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。

[HP Photosmart 6520 series] の下で、[HP Photosmart 6520 series] をクリックし、[ヘルプ] ボタンをクリックして、[HP 印刷診断ユーティリティ] をダブルクリックします。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

印刷品質に満足できない場合、印刷品質を改善するために以下を実行します。

- プリンター ステータスおよび印刷品質レポートを使用して、プリンターおよび印刷品質問題を診断します。 [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。 [プリンター ステータス レポート] または [印刷品質レポート] をタッチします。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- 印刷物の色または線が正しくない場合、プリンターを調整します。 詳細については、<u>プ</u> <u>リンターの調整</u>を参照してください。

コピーおよびスキャン問題の解決法

HP が提供するスキャン診断ユーティリティ (Windows のみ) を参照して、多数の一般的な「スキャンできない」問題を解決することができます。 コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。 [HP Photosmart 6520 series] の下で、[HP Photosmart 6520 series] をクリックし、[ヘルプ] ボタンをクリックして、[HP スキャン診断ユーティリティ] をダブルクリックします。

スキャン問題を解決する方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオ</u>ンラインに接続します。

コピー問題を解決する方法について説明します。<u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。

ネットワーキング問題の解決法

ネットワーク設定を確認したり、ワイヤレス テスト レポートを印刷して、ネットワーク接続 問題の診断に役立てることができます。

ネットワーク設定の確認またはワイヤレス テスト レポートの印刷を行うには

- 1. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- 2. 画面上で指を上下に動かしてオプションをスクロールします。 [ネットワーク構成の表示] または [ワイヤレス テスト レポートを印刷] をタッチします。

ネットワーク問題を解決するためのオンライン情報を見つけるには、次のリンクをクリックします。

- ワイヤレス印刷について説明します。<u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに</u>接続します。
- ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法について説明します。 <u>詳細については</u> ここをクリックしてオンラインに接続します。
- ネットワーク診断ユーティリティ (Windows のみ) とその他のトラブルシューティング のヒントについて説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続</u>します。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する方法を理解します。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

電話による HP サポート

電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって 異なります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 電話サポートの期間
- ・ 電話でのご連絡
- 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピューターと製品の前からおかけください。 また、以下の情報を事前にご用意ください。

- 製品名 (HP Photosmart 6520 series)
- シリアル番号(製品背面または底面に記載)

- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - 。 この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 。 問題をもう一度再現できますか?
 - 。 この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピューターに追加しましたか?
 - 。 この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

サポート電話番号のリストについては、www.hp.com/support を参照してください。

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> でもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP Photosmart のサービス プランを拡張できます。www.hp.com/support にアクセスし、国/地域および言語を選択し、サービスおよび保証の領域でサービス プラン拡張に関する情報を参照してください。

プリンターの準備

印刷品質に満足できない場合、カートリッジをコントロール パネルからクリーニングします。詳細については、<u>プリントヘッドの自動クリーニング</u>を参照してください。

カートリッジの保守には、プリンターのオート オフ機能を使用してプリンターの電力利用を管理します。詳細については、オート オフ を参照してください。

カートリッジ アクセス ドアの確認

印刷する場合は、カートリッジアクセスドアを閉じます。





詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリントヘッドの故障

このプリンターのプリントヘッドは故障しています。HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの障害

プリンターの電源を入れ直しても問題が解決しない場合、HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

インク カートリッジの問題

インク カートリッジの問題を解決するには

- カートリッジを外して、再装着してみます。カートリッジが正しいスロットに装着されていることを確認してください。
- 2. カートリッジを装着しなおしても問題が解決しない場合は、カートリッジの接点 の汚れを拭き取ります。


カートリッジの接点をクリーニングするには


- △ **注意** クリーニング手順は数分で終わります。指示があったら、インク カートリッジが製品に再度取り付けられていることを確認してください。インク カートリッジを製品の外に出して 30 分以上放置しないでください。プリントへッドとインク カートリッジの両方が損傷する恐れがあります。
- a. 電源が入っていることを確認します。
- **b**. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



インク ホルダーが製品のインク ラベル部分に移動するまで待ちます。


c. エラー メッセージに示されたカートリッジのタブを押して固定を解除し、スロットから取り外します。

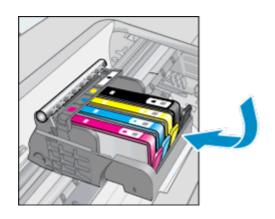

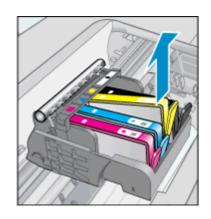


d. インク カートリッジの横を持って底面を上向きにし、インク カートリッジ の電気接触部を探します。

電気接触部は、銅色または金色をした 4 つの小さな長方形の金属でできており、インク カートリッジの底面にあります。

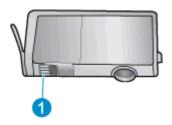

- 1 電気接触部
- e. 接触部を湿らせた糸くずの出ない布で拭きます。
 - △ **注意** 接触部のみに触れるように注意し、インクやその他の破片がカートリッジのほかの場所につかないようにします。
- f. 製品内部にあるプリントヘッドの接触部を探します。接触部は、4本の銅色または金色のピンのような形状で、インクカートリッジの接触部とぴったり合う位置にあります。

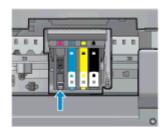

- g. 乾いた綿棒や糸くずの出ない布で接触部を拭きます。
- h. インク カートリッジをもう一度取り付けます。

- i. アクセス ドアを閉め、エラー メッセージが表示されなくなったかどうか確認します。
- j. まだエラー メッセージが表示される場合は、製品の電源をオフにして、もう 一度オンにします。
- 3. それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換してみてください。詳細 については、カートリッジの交換を参照してください。




詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

SETUP カートリッジ

プリンターを初めてセットアップするときには、プリンターの箱に同梱されているカートリッジを装着する必要があります。これらのカートリッジには SETUP というラベルが貼られており、これらのカートリッジによって最初の印刷ジョブの前にプリンターが調整されます。初期製品セットアップ中に SETUP カートリッジを装着しないと、エラーが発生します。

通常のカートリッジセットを装着した場合、プリンターのセットアップを完了するには、それらを取り外して、SETUPカートリッジを装着します。プリンターのセットアップの完了後は、プリンターで通常のカートリッジを使用できます。

△ 警告 カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。 キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。 必要に応じて SETUP カートリッジのオレンジ キャップを使用できます。

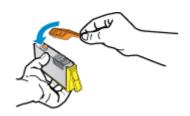

それでもエラーメッセージが表示される場合、HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

10 技術情報

このセクションでは、HP Photosmart の技術仕様および国際的な規制について説明します。 詳細な仕様については、HP Photosmart 付属のドキュメントを参照してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 注意
- ・ カートリッジ チップの情報
- 仕様
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- ・ 規制に関する告知
- 無線に関する規制

注意

Hewlett-Packard Company からの通知

本文書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

All rights reserved. 著作権法で規定されている場合を除き、Hewlett-Packard による書面での許可なく、本資料を再製、改作、翻訳することは 禁じられています。HP 製品およびサービスのみに適用される保証は、製品およびサービスに付属の保障書に記述されています。本書に記載 されている内容は、追加の保障とはなりません。HP は、本書に記載されている技術的または編集上の誤り、あるいは省略事項について、一 切責任を負いません。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、Windows XP、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows 7 は、米国またはその他の国の Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Intel および Pentium は、Intel Corporation または米国およびその他の国の子会社の登録商標です。

Adobe®は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

カートリッジ チップの情報

本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情報を収集します。この情報には次のものが含まれます。カートリッジを最初に装着した日付、カートリッジを最後に使用した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客様のプリンティングニーズに合った製品の開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客またはユーザーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/) により返却されたカートリッジからメモリ チップのサンプリングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今後の HP 製品改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補助する HP パートナーも同様に、このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があります。もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能にすることができます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジはHP 製品で使用できなくなります。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリ チップ の機能を無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。

使用情報機能を無効にするには

1. [ホーム] 画面の **[設定]** アイコンをタッチします。



- 2. [基本設定] をタッチします。
- 3. 画面上で指を上下に動かしてオプションをスクロールします。 [カートリッジチップ情報] をタッチし、[オフ] をタッチします。
- ② 注記 1 使用情報機能を再度有効にするには、出荷時のデフォルト設定を復元します。 注記 2 メモリ チップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品でそのカートリッジを使用することができます。

仕様

ここでは、HP Photosmart の技術仕様を記載します。 製品仕様の詳細については、www.hp.com/support の製品データシートを参照してください。

システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

環境仕様

- ・ 推奨される動作時の温度範囲: 15 ℃ ~ 32 ℃ (59 ℉ ~ 90 ℉)
- 許容される動作時の温度範囲: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F)
- 湿度: 20%~80% RH (結露しないこと) (推奨); 25 °C (最大露点温度)
- 非動作時(保管時)の温度範囲: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
- 強い電磁気が発生している場所では、HP Photosmart の印刷結果に多少の歪みが出るお それがあります。
- 強い電磁気を原因として混入するノイズを最小化するために、3 m 以下の USB ケーブル を使用することをお勧めします。

印刷の仕様

- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります。
- 方式: オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語: PCL3 GUI

スキャンの仕様

- 光学解像度:最高 1200 dpi
- ハードウエア解像度:最高 1200 x 2400 dpi
- 解像度の改善:最高 2400 × 2400 dpi
- ビット深度:24 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
- ガラスからの最大スキャン サイズ: 21.6 x 29.7 cm
- サポートされているファイル形式:BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF
- TWAIN バージョン: 1.9

コピーの仕様

- ・ デジタル イメージ処理
- 最大コピー枚数は、モデルによって異なります。
- コピー速度はドキュメントの複雑さおよびモデルによって異なります。

カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、<u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> をご覧ください。

印刷解像度

印刷解像度

印刷件家及	
ドラフト モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 300x300dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
標準モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
普通紙-高画質モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
写真-高画質モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
最大 dpi モード	 カラー入力/モノクロ レンダリング: 1200x1200dpi 出力: 自動 (モノクロ)、4800x1200 に最適化された dpi (カラー)

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。 高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。 素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。 金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。 重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- ・エコヒント
- オートオフ
- ・ スリープモード
- ・ 用紙の使用
- ・ プラスチック
- ・ 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム

- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム
- 電力消費
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 化学物質
- ・ 有害物質規制 (ウクライナ)
- オランダにおけるバッテリの廃棄
- 台湾におけるバッテリの廃棄
- カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知
- EU バッテリ指令

エコヒント

HPは、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。 HPは、お客様が印刷時の影響を判断し、その削減に専念できるように、以下のエコ ヒントを作成しました。 本製品に組み込まれた特定の機能に加えて、HPの環境への取り組みの詳細については、HP Eco Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

オートオフ

オート オフは、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になっています。オート オフが有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が 2 時間続いた後にプリンターが自動的にオフになります。プリンターがワイヤレスまたは Ethernet (サポートされている場合) ネットワーク接続を確立すると、オート オフは自動的に無効になります。オート オフ設定は、コントロール パネルから変更できます。設定を変更すると、プリンターは選択された設定を保持します。オート オフによってプリンターが完全にオフになるため、プリンターをオンに戻すには電源ボタンを使用する必要があります。

オート オフを無効化または有効化するには

1. [ホーム] 画面の [エコ] アイコンをタッチします。

eco

- 2. [オートオフ] をタッチします。
- **3.** [オン] または [オフ] をタッチします。
- ☆ ヒント ワイヤレスまたは Ethernet 接続されたネットワーク経由で印刷している場合は、 印刷ジョブが失われないようにオートオフを無効にする必要があります。オート オフが 無効になっている場合でも、電力を節約するため、非動作状態が 5 分続いた後にプリンタ ーが自動的にスリープ モードに入ります。

スリープ モード

- ・ スリープモードの間、電力利用が減少します。
- プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が5分続いた後にプリンターがスリープモードに入ります。
- スリープモードに移行するまでの時間は、コントロールパネルから変更できます。

スリープ モードに移行するまでの時間を変更するには

1. [ホーム] 画面の [エコ] アイコンをタッチします。



- 2. [スリープ] をタッチします。
- 3. [5 分後]、[10 分後]、または [15 分後] をタッチします。

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

電力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージング機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージング機器のエネルギー スター仕様に従って認定されています。 エネルギー スター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



第 10 章

ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイトをご覧ください: www.hp.com/go/energystar

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

or your water equipment for recycling, please contact your local day office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Execusion des équipments usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne.

Le présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débantaisser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.

Au contraire, vous étes responsable de l'évacuation de vos équipments usagés et, à cet effec, vous êtes tenu de les remetter à un point de collecte agrée pour le recyclage des équipments electriques et électroniques usagés, le trip. Fovecuation et le recyclage séparé de vos équipments usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipments electriques et électroniques usagés, le trip. Fovecuation et le recyclage séparé par le vos équipments usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipments sont les membres de les entre des déchets ménages ou le magasin où vois avez achete le produit, outre sevoi de traitement des déchets ménages ou le magasin où vois avez achete le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Disses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt av, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an
einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycein ihrer alten
Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umweit bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recyceit werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des
Menschen und der Umweit darstellt. Weistere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycein abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Werstoffhofen oder
dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smalitio assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccotta indicato per l'inciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, La raccotta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risone naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto della tauela della salute. Per ulteriori informazioni sul punti di raccotto delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei riffuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad dei usuario entregarlo en un punto de recoglida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en entregarlo en un punto de recoglida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contrato con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió

Ukvidace vysloužilého zařízení užívateli v domácnosti v zemích EU
Tato zavočka na produkt nebo na jeho obaku oznaváce, be tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovidáte za to, že vysloužilé zařízení bude
předáno k likvidací do stanovených sběrných míst určených k recyklací vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrnem a recyklací
napomáhá zachování přirodních zdrojů a zajištuje, že recyklace proběhne způsobem chránicim idské zdraví a životní postěch. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k
recyklací, můžete ziskat có dřizdní místní samostarojný, od spolechorost produktých svora žilividací domovního odpac k de jet produkt zakoupří.

Bortskaffeise af affaldsudstyr for brugene i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indliserer, at produktet ikke må bortskaffe sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr v
at aflevere det på dettil berepende indisamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indisamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspuni
for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, det beskytter menneskens helbrid samt milijæet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan
aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale enrovationsvassem eller den forretring, hvor du kabbe produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikses in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te
leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrickse en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur dit en de verwerking van unv afgedankte apparatuur unv afgedankte apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw wafgedankte apparatuur unv afgedankte apparatuur unv afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvakdatavate seadmete käitiemine Euroopa Liidus Kui tootel võl toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Tele kohus on vila tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritsude seadmete eraidi kogumine ja kalitelmine atoa säästaa looduvvarasiid ning tapada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Hävitettävien laitteiden käsittely koittalouksissa Euroopan unionin aluoella Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mutana. Käyttäjän nelvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävis laite toimite sähäo ja elektroniikkalaitenomun kerityspisteiseen. Kävitettävis laiteteiden elilinen keritys ja kierrätys salästää luonnomuseja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että hävitettävis laiteteiden elilinen keritys ja kierrätys salästää luonnomuseja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että hävitettävis laiteteiden elilinen keritys ja kierrätys salästää luonnomuseja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että hävitettävis laiteteiden kierrätys salästää luonnomuseja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että hävitettävis laiteteiden kierrätyspalikoista paikailisina viranomaisilita, jäteyhtiöittä tai tuotteen jäteenmyyjälite.

Απόρομέη διχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλο οκιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορα τις άρχηστας συσκευές σε μια τειθόρομλη μουσός συλλογής απορριμμέτων για την αναικόλωση άρχηστου ηλεπτρικού και ηλεπτρονικού εξιπλομού. Η χωριστή συλλογή και ανακύλωση το πρώτο το

A hulladékarnyagok kezeiése a magánháznarásokban az Európai Unióban
Ez a szímbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásin van feltiúntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékaryagok a hulladékaryagok a termék hulladékaryagok elejítása solyan kijelőti gyűjtőnelyre, amely az elektromics hulladékaryagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.
A hulladékaryagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is bitrosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas mödon törtnénik. Bit elkjékoztatást szeserine kapin azenkol a helyekött, a hol ladehátjá újrahasznosításra a hulladékaryagokat, forduljon a helyő önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó váltalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Lietotáju atbrívošanás no nederígám ierícēm Eiropas Savienības privátajās mājsaimniecībās. Šīs simbols uz ieríces vai lās iepakojuma norāda, ka oli eirici nedrikot izmest kopā ar pairējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierices, to nododot norādrajās saviskānas vieta, lai tistu veikta nederīgā elektriskā, un elektroniskā aprikojuma orbreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierices saviekšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrolīna tādu otrreizējo pārstrādi, kas sarpā cilvēbu veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu paplīdu informācīju par to, kur otrreizējai pārstrādel var nogādāt nederīgo ierici, kūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, majsaimiericibas atbrīriumu saviškānas dienevāvu vai veikalu, kurā iepadājāties to ierici.

Europos Sąlungos vartotojų ir privačių nam ų ūklių atliekamos įrangos lišmetimas. Sits simbolis anti produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti šimestas karu su kitomis namų ūklo atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atliuodami ją jatikkamos elektronikos ir elektronikos irangos neodribimo punktus, lei atliekama janga pus atliktaris surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tauojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkites į atlitinkamų vietos tamyto, namų ūklio atliekų išvežmo tamytoga drab į partuotivo, kurioje priktose produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użyckowników domowych w Unii Europejskiej Symboł ten umieszczony na produkcie buło opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użyckownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyrzaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gomadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdiowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedkiędownik zajmującym iej usuwaniemo odpadów lub o miejscu zakopu produktu.

Descarte de equipamientos por usuários em residências da União Européia

Este simbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte
ajudam na conservação dos recursos naturais e gazantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiento. Para obter mais informações sobre
onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contacto com o escribrio local de sua cidade, o serviço impreza pública de seu balimo ou a loja em que adquinto o produce.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený si mým komunalným odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektricický a dektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácii záriadenia určeného na odpad pomôže chrání priodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrání ľudské zdravie a životné prostredie. Dalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunalného dopadu alebo v predajní, kde se produkt kúpit.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodnjstvih znotnaj Evropske unije

Ta znak na izdeku ali embalaži tizdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestureciklicanje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti nazavne vire in zagotovili, da bo odpa oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Wigners, New Section S

化学物質

HPでは、REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質情報に関する報告書を参照するには、www.hp.com/go/reach(英語サイト)にアクセスしてください。

有害物質規制 (ウクライナ)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

オランダにおけるバッテリの廃棄



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

台湾におけるバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.



European Union Battery Directive

This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

irective sur les batteries de l'Union Européenne

Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

irectiva sobre baterías de la Unión Europea

Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

Tento výrobek obsahuje baterií, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

chtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaalialkaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητος των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έται ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája

A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak kégzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienibas Bateriju direktiva

Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva

Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima pribiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas: ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów

Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami

Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik

Direktiva Evrooske unile o baterijah in akumulatorijh

V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

rodukten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз

Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на дажните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este projectată să funcționeze pe întreaga durată de viată a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un ehnician de service calificat.

規制に関する告知

HP Photosmart は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 規制モデルの ID 番号
- FCC 準拠声明
- 日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知
- 日本のユーザに対する告知(電源コードについて)
- ドイツのユーザーに対する告示
- ドイツの騒音放出に関する告知
- EU の規制に関する告知

規制モデルの ID 番号

規制識別の目的で、製品には規制モデル番号が割り当てられています。 本製品の規制モデル番号は、SDGOB-1241 です。 この規制番号を、製品名 ([HP Photosmart 6520 e-All-in-One プリンター]) や製品番号 (CX017A) と混同しないようにご注意ください。

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザに対する告知(電源コードについて)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ドイツのユーザーに対する告示

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

ドイツの騒音放出に関する告知

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプターを使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します:

R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、製品ドキュメント内または以下の Web サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適

合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって示されます:



製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能)は、アナログ電話回線への接続用です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネットワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。ワイヤレスネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます:屋内では、本機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使用できます。屋外での使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ~ 7) だけが使用できます。最新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

無線に関する規制

ここでは、ワイヤレス製品に関連する次の規制情報について説明します。

- 高周波暴露
- ブラジルのユーザーに対する告示
- カナダのユーザーに対する告示

- メキシコのユーザに対する告知
- 台湾のユーザーに対する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザーに対する告示

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto 6, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザーに対する告示

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

メキシコのユーザに対する告知

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式緊發合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

```
U
                       IJ
                       リサイクル
 仕様 52
                         インク カートリッジ 55
インタフェース カード 33,34
カスタマ サポート
 保証 46
環境
 環境仕様 52
 環境保全のためのプロダクト スチュ
  ワード プログラム 53
技術情報
 印刷の仕様 52
 環境仕様 52
 コピーの仕様 53
 システム要件 52
 スキャンの仕様 52
規制に関する告知
 規制モデルの ID 番号 60
 無線に関する告知 62
コピー
 _
仕様 53
コントロール パネル
 ・「
機能 7
ボタン 7
サポート期間終了後のサポート 46
システム要件 52
す
スキャンする
 スキャンの仕様 52
て
電話サポートの期間
 サポート期間 45
電話サポート 45
ネットワーク
 インタフェース カード 33,34
ほ
保証 46
ボタン、コントロール パネル 7
```